LOKKYY

INTELIGENTNY SYSTEM STEROWANIA BRAMAMI AUTOMATYCZNYMI ZA POMOCĄ SMARTFONA

Instrukcje instalacji i konfiguracji urządzenia LOKKYY

(Uwaga! Zalecamy korzystanie z usług naszych certyfikowanych partnerów, aby uniknąć niskiej jakości instalacji sprzętu)

Krok 1: Rozpakowywanie

Rozpakuj urządzenie z pudełka i wyjmij jego zawartość.
Standardowy* pakiet powinien zawierać:

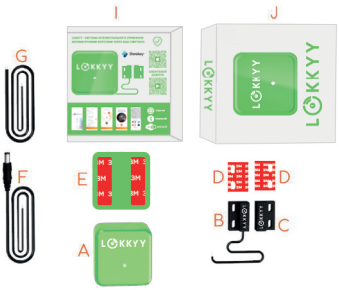

A. Urządzenie LOKKYY
B. Czujnik otwarcia/zamknięcia bramy (z kablem o długości 3 m)
C. Czujnik otwarcia/zamknięcia bramy (bezprzewodowy)
D. Dwustronna taśma samoprzylepna do mocowania czujnika otwarcia/zamknięcia bramki
E. Dwustronna taśma samoprzylepna do mocowania urządzenia LOKKYY
F. Kabel zasilający (1 szt. 1 m),
G. Kabel sterujący (1 szt. m),
H. Instrukcja obsługi,
I. Dół opakowania
J. Górna część opakowania

*** WAŻNE:** jeśli planujesz podłączyć do urządzenia LOKKYY 2 bramy/rolety jednocześnie, możesz dodatkowo zamówić u nas kabel sterujący i zestaw czujników.

Krok 2: Jak zainstalować dwustronną taśmę samoprzylepną na urządzeniu LOKKYY i czujnikach otwarcia/zamknięcia bramy?

Usuń folię ochronną z jednej strony naklejki (E) i umieść naklejki z tyłu urządzenia LOKKYY (A). Nie usuwaj folii ochronnej z drugiej strony.

Zdejmij folię ochronną z jednej strony naklejki (D) i umieść naklejki z tyłu czujników (B) i (C). Nie usuwaj folii ochronnej z drugiej strony.

Uwaga! Do dalszej instalacji potrzebne będą:

1. Śrubokręt plaski (cienki) - 1 szt,
2. Śrubokręt kształtowy (umożliwiający dostęp do płytki sterującej napędu bramy i rolety) oraz zestaw wkrętaków sześciokątnych lub TOREX do niektórych napędów (np. do napędów Nice serii Robus) - 1 szt.

Krok 2.1: Resetowanie ustawień urządzenia LOKKYY.

W przypadku zgubienia telefonu lub przypadkowego usunięcia aplikacji LOKKYY ze smartfona można zresetować urządzenie LOKKYY.

Aby to zrobić, z tylu urządzenia LOKKYY (A) naciśnij przycisk Resetować urządzenie do ustawień fabrycznych przez co najmniej 10 sekund.

Przycisk "restartu"

Po przywróceniu urządzenie LOKKYY można skonfigurować jako nowe urządzenie za pomocą dowolnego smartfona z obsługi Bluetooth, który znajduje się w zasięgu urządzenia (więcej szczegółów znajduje się w punkcie №8 niniejszej instrukcji).

Urządzenie LOKKYY można również zresetować ze smartfona za pomocą aplikacji LOKKYY APP.

Aby to zrobić, na karcie głównej aplikacji kliknij przycisk aby wejść do sekcji menu ustawień.

Następnie wybierz pozycji menu Resetuj urządzenie i wprowadź kod weryfikacyjny, który pojawi się na ekranie smartfona.

Urządzenie LOKKYY zostanie zresetowane do ustawień fabrycznych.

WAŻNE!
Po zresetowaniu urządzenia LOKKYY do ustawień fabrycznych, wszystkie klucze wygenerowane w aplikacji LOKKYY APP również zostaną dezaktywowane.

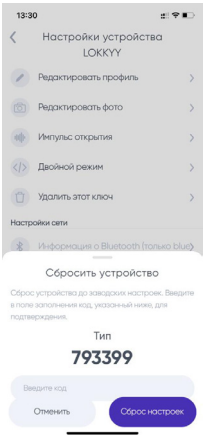

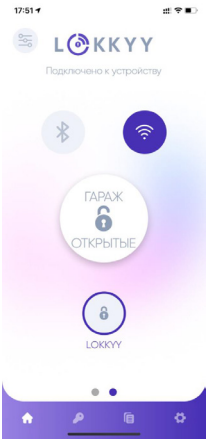

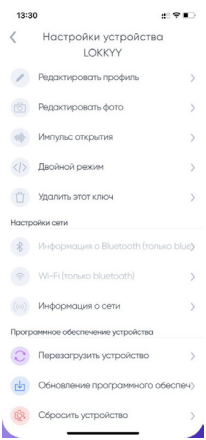

Krok 3: Podłączenie kablu sterującego

Użyj istniejącego kabla (G), aby podłączyć wyjście LOKKYY (A1) do zacisków wejściowych sterownika napędu bramy. Może to mieć różne nazwy w zależności od producenta i modelu napędu: "Wejście impulsowe", "PP", "Start", "Dostęp szeregowy", "Przełącznik ścienny", "Klucz", "Przycisk ręczny" i "BTN" (przycisk) lub "SBC". Upewnij się, że podłączyłeś LOKKYY do właściwego napędu lub sterownika bramy. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowego połączenia, przeczytaj uważnie instrukcje obsługi napędu lub skontaktuj się z naszymi certyfikowanymi partnerami, którzy zainstalują i skonfigurują LOKKYY.

! Przedstawiono przykład napędu do rolet typu Hermann ProMatic 2.

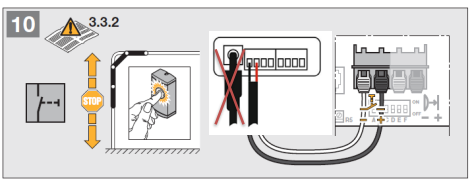

Krok 4: Podłączanie magnetycznych czujników otwarcia/zamknięcia

Użyj istniejącego czujnika magnetycznego (B), aby podłączyć go do wyjścia LOKKYY (A2).
Przymocuj czujnik magnetyczny (B) do korpusu napędu lub szyny prowadzącej (w zależności od typu posiadanej bramy zalecamy skonsultowanie się z naszym zespołem pomocy technicznej).
Przymocuj odpowiednia część czujnika (B) (bez przewodu) do ruchomej części drzwi (np. szyny prowadzącej lub wózka) w skrajnym położeniu zamknij tym, tak aby znajdowała się naprzeciwko czujnika magnetycznego (B) w tym położeniu, nie dalej niż 2 cm od siebie.



Krok 5: Podłącz kabel zasilający

Użyj istniejącego kabla (F), aby podłączyć wyjście urządzenia LOKKYY (C) do listwy niskiego napięcia napędu.

WAŻNE!

Przed podłączeniem kabla zasilającego należy przeczytać instrukcji instalacji, obsługi i konserwacji napędu, aby upewnić się, ze napęd ma wymagany poziom napięcia do zasilania urządzenia LOKKYY, a mianowicie +/- 12/24 V AC/DC, biegunowość nie ma znaczenia.

Podłącz złącze do urządzenia LOKKYY.

Włącz zasilanie napędu.

Wskaźnik LED na urządzeniu LOKKYY powinien pojedynczo migać na biało.

! Na przykład pokazano napęd rolety Hormann ProMatic 2.

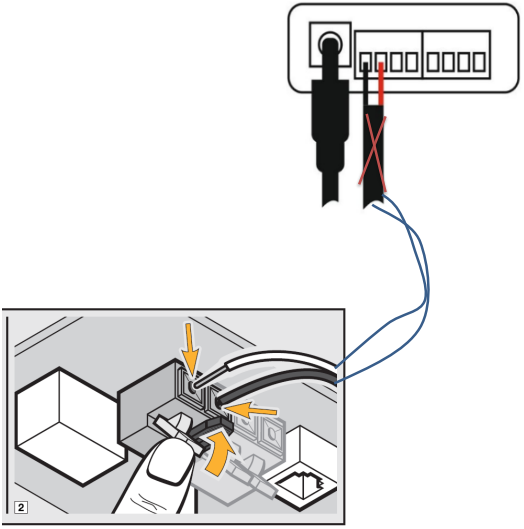

Krok 6: Skonfiguruj aplikację LOKKYY APP

Upewnij się, że Twój smartfon ma włączoną funkcję Bluetooth i znajdujesz się w odległości do 3 m od urządzenia LOKKYY.
Nie zamykaj aplikacji ani nie oddalaj się od urządzenia LOKKYY, dopóki procedura konfiguracji nie zostanie zakończona.

1. Uruchom aplikację LOKKYY APP. Na ekranie głównym dotknij: "Skonfiguruj nowe urządzenie".

WAŻNE!
Podczas konfigurowania urządzenia z urządzenia z systemem IOS możliwe jest korzystanie z Bluetooth zarówno z urządzeń z systemem IOS, jak i Android. Podczas konfigurowania urządzenia z urządzenia z systemem Android, korzystanie z Bluetooth jest możliwe tylko na urządzeniu z systemem Android.

2. Wybierz urządzenie z listy

3. Wprowadź dane profilu i nazwij urządzenie.

Jeśli konfigurujesz urządzenie LOKKYY dla dwóch napędów, aktywuj przycisk "Druga brama" po prawej stronie.

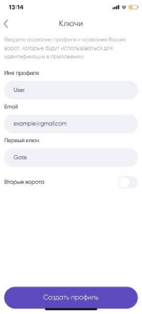

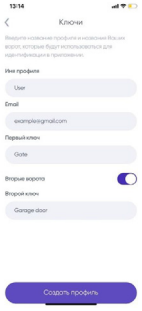

4. Kliknij przycisk "Utwórz profil" i podłącz urządzenie do sieci Wi-Fi (jeśli taka sieć jest dostępna w obszarze bramy) lub kliknij przycisk "Pomiń".

Jeśli urządzenie jest podłączone tylko przez Bluetooth, użytkownik nie ma pełnej funkcjonalności aplikacji (można użyć tylko jednego klucza, nowe klucze można tworzyć tylko przez WiFi, dzienniki urządzenia i powiadomienia push nie są dostępne).

Zalecamy natychmiastowe podłączenie WiFi, aby korzystać z pełnej funkcjonalności aplikacji.

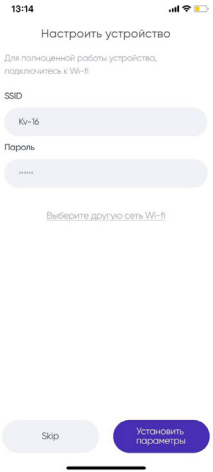

5. Testowanie urządzenia LOKKYY

Teraz nadszedł czas na przetestowanie urządzenia LOKKYY.
Po udanej konfiguracji na środku ekranu pojawi się duży biały przycisk. Po upewnieniu się, że na drodze otwierania bramy nie ma żadnych przeszkód, naciśnij ten przycisk i sprawdź, czy napęd bramy został uruchomiony. Stan otwarcia/zamknięcia bramy powinien zmienić się na "OTWARTA".

Jeśli urządzenie nie działa, należy dokładnie sprawdzić poprawność instalacji i konfiguracji aplikacji.

6. Skonfiguruj aplikację LOKKYY.

Naciśnij przycisk aby wejść do menu ustawień aplikacji

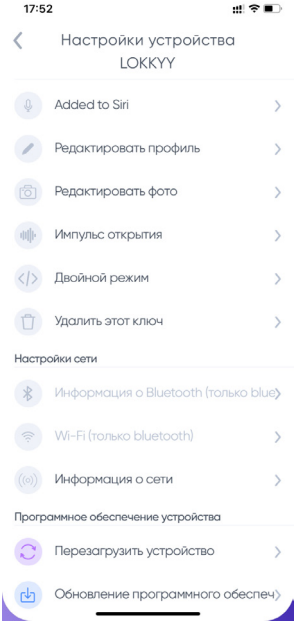

Wszystkie opcje w menu ustawień są intuicyjne i bardzo łatwe w użyciu.

7. Udostępnić klucz dostępu do bramy

Kliknij przycisk w dolnej części aplikacji, aby przejść do menu zarządzania kluczami dostępu.

Na tej karcie wyświetlane są istniejące klucze dostępu. Po kliknięciu już wygenerowanego klucza można go edytować lub usunąć.

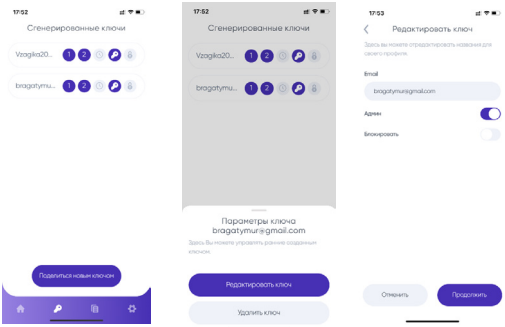

Aby wygenerować nowe klucze dostępu, kliknij Udostępnij klucz.

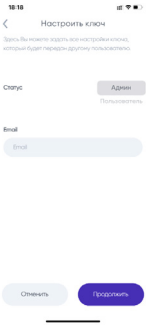

8. Dostosowywanie motywu aplikacji

Skonfiguruj przycisk u dołu aplikacji, aby wybrać motyw kolorystyczny dla aplikacji.

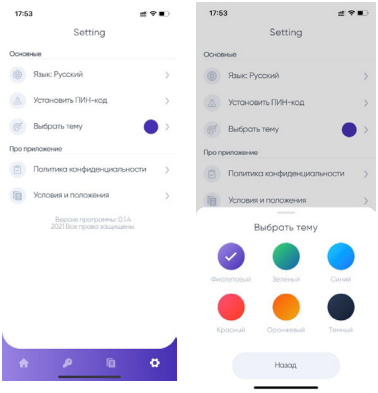

9. Wsparcie techniczne dla posiadaczy urządzeń LOKKYY

Dla Twojej wygody stworzyliśmy instrukcję wideo, jak zainstalować i skonfigurować urządzenie LOKKYY, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej pod linkiem: https://lokkyy.com

Wsparcie techniczne dla właścicieli urządzeń LOKKYY jest również dostępne telefonicznie: +38 066 748 777 8



A1, B1 - wejścia do podłączenia przewodu sterującego (G)
A2, B2 - wejście do podłączenia czujnika otwarcia/zamknięcia bramy (C)
C — wejście do podłączenia kabla zasilającego (F)

Płytka

Kabel zasilający

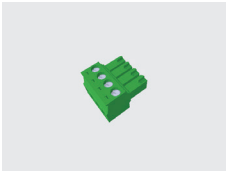

Kondensator

POBIERZ APLIKACJĘ

internet

bluetooth

Wi Fi and wi-fi