LOKKYY

AUTOMATISCHES SMART-TORSTEUERUNGSSYSTEM MIT IHREM SMARTPHONE

LOKKYY Montage- und Einstellungsanleitung

Warnung: Es wird empfohlen, die Dienste unserer zertifizierten Partner zu nutzen, um die nicht qualifizierte Gerätemontage zu vermeiden.

Schritt 1: Auspacken

Das Gerät aus der Schachtel auspacken und den Inhalt herauszuziehen. Normalsatz* soll enthalten:

A. LOKKYY-Gerät
B. Der Öffnungs-/Schließsensor des Tors (mit 3 m Kabel)
C. Der Öffnungs-/Schließsensor des Tors (kabellos)
D. Doppelklebeband für Befestigung vom Öffnungs-/Schließsensor des Tors
E. Doppelklebeband für Befestigung vom LOKKYY-Gerät
F. Netzkabel (1 St. 1 m)
G. Steuerkabel (1 St. 3 m)
H. Benutzeranleitung
I. Der untere Teil der Verpackung
J. Der obere Teil der Verpackung

*** WICHTIG:** Wenn 2 Tore / Fensterläden an das LOKKYY-Gerät angeschlossen werden sollen, können ein Steuerkabel und einen Satz von Sensoren zusätzlich bestellt werden.

Schritt 2: Montage von einem Doppelklebeband auf dem LOKKYY-Gerät und den Öffnungs- / Schließsensoren

Den Schutzfilm auf einer Seite des Aufklebers **(E)** zu entfernen und den Aufkleber auf der Rückseite des LOKKYY-Geräts **(A)** zu kleben. Den Schutzfilm nicht von der anderen Seite nicht zu entfernen.

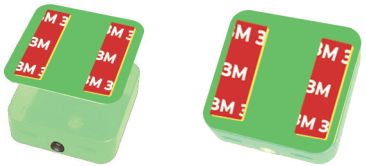

Den Schutzfilm auf einer Seite der Aufkleber **(D)** zu entfernen und den Aufkleber auf der Rückseite der Sensoren **(B)** und **(C)** zu kleben. Den Schutzfilm nicht von der anderen Seite nicht zu entfernen.

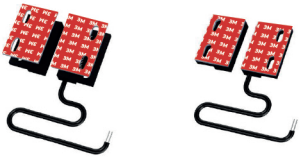

Warnung!: Weitere Montage fordert:

1. Flacher Schraubendreher (dünn) - 1 Stück,
2. Mutterschraubendreher (um zum Tor- / die Fensterlädenantrieb zuzugreifen) und ein Sechsflach- oder TOREX-Satz für einige Geräte (z. B. für Nice-Antriebe Series Robus) - 1 Stück

Schritt 2.1: Wiederherstellen der LOKKYY-Geräteeinstellungen

Wenn Ihr Telefon verloren ist oder die Lokkyy -App fälschlicherweise von Ihrem Smartphone gelöscht ist, kann das LOKKYY-Gerät zurückgestellt werden.

Dazu auf der Rückseite des LOKKYY-Geräts **(A)** die Taste „Werkseinstellung" mindestens 10 Sekunden lang zu drücken.

Reset-Taste

Nach der Wiederherstellung kann Ihr LOKKYY-Gerät als neues Gerät mit jedem Bluetooth -Smartphone, das sich innerhalb des Bedeckungsradius des Geräts sich befinden, eingestellt werden(weitere Details s. Artikel 8 dieser Einleitung).

Das LOKKYY-Gerät kann auch mit der LOKKYY-APP von Ihrem Smartphone zurückgestellt werden.

Dazu auf der Home-Seite in der APP die Taste zu klicken, um ins Einstellungsmenü zu kommen.

Weiter das Menüfeld „Default" zu wählen und den Bestätigungscode, der auf dem Smartphone -Bildschirm angezeigt wird, einzugeben.

Das LOKKYY-Gerät wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

WICHTIG!

Nach dem Zurücksetzen des LOKKYY-Geräts zur Werkseinstellungen werden alle Schlüssel, die in der LOKKYY APP generiert wurden, ebenfalls deaktiviert.

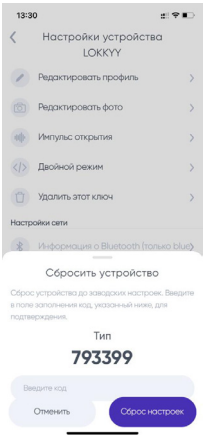

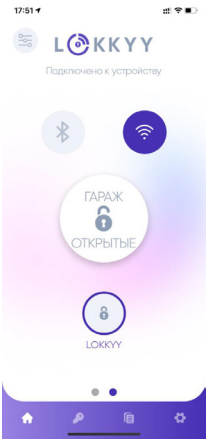

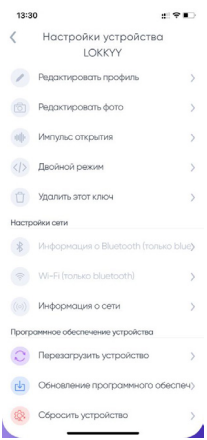

Schritt 3: Anschließen des Steuerkabels

Ein vorhandenes Kabel **(G)** zu verwenden, um den Ausgang von LOKKYY **(A1)** an die Eingangskontakte des Steuerblocks für den Torantrieb anzuschließen. Solcher Block kann je nach Hersteller und Modell Ihres Geräts unterschiedliche Namen haben: „Impulseingang“, „RR “Start“, „Linearzugriff“, „Wandschalter“, „Schlüssel“, „manueller Steuertaste“ sowie „BTN“ (Taste) oder „SBC“. Sicher zu stellen, dass LOKKYY mit dem richtigen Antriebs- oder Torsteuerblock anschlossen wird. Bei der Unsicherheit über die Richtigkeit der Verbindung, bitte mit der Anleitung Ihres Geräts aufmerksam sich zu informieren oder an unsere zertifizierten Partner, die LOKKYY einstellen werden, sich zuwenden.

! ! Zum Beispiel wird der Hermann ProMatic 2 Torantrieb gegeben.

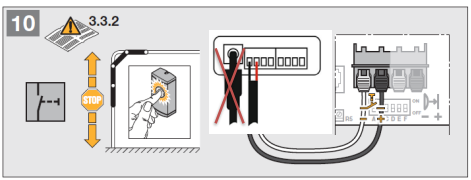

Schritt 4: Anschluss der magnetischen Öffnungs- / Schließsensoren

Einen vorhandenen Magnetsensor **(B)**, um eine Verbindung zu LOKKYY **(A2)** herzustellen, zu verwenden
Den Magnetsensor **(B)** am Antriebsgehäuse oder Führung zu befestigen(abhängig von der Art Ihres Tors wird es empfohlen, unsere technische Unterstützung zu konsultieren).
Den entsprechenden Teil des Sensors **(B)** (ohne Draht) auf dem beweglichen Teil des Tors (z.B. Führungszahnplatte oder Wagen) in der Endschließstellung zu befestigen, dass es in dieser Stellung dem Magnetsensor **(B)** in einem Abstand von nicht mehr als 2 cm voneinander entgegengesetzt ist.



Schritt 5: Anschluss des Stromkabels

Ein vorhandenes Kabel **(F)** zu verwenden, um den Ausgang des LOKKYY-Geräts **(C)** an die Niederspannungsplanke **(C)** Ihres Geräts anzuschließen.

WICHTIG!

Vordem das Stromkabel anzuschließen, die Montage-. Betrieb- und Wartungsanleitung vertraut zu machen, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät über das erforderliche Spannungsstufe verfügt, um das LOKKYY-Gerät mit Strom zu versorgen, nämlich: +/- 12/24 VAC/DC. Polarität spielt keine Rolle dabei.
Den Konnektor im LOKKYY-Gerät einzuschalten.
Der Antriebsnetzkabel einzuschalten.
Die LED-Anzeige auf dem LOKKYY-Gerät soll einzeln weiß blinken.

! Zum Beispiel wird der Hermann ProMatic 2 Torantrieb gegeben.

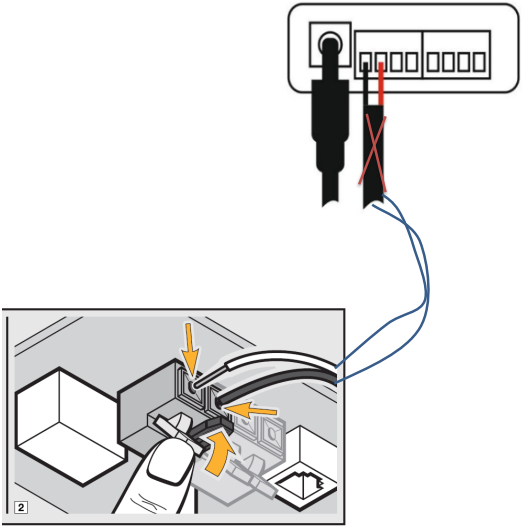

Schritt 6: LOKKYY APP Einstellung,

Sicherzustellen, dass Bluetooth in Ihrem Smartphone eingeschlossen ist die Entfernung vom LOKKYY-Gerät nicht mehr als 3 m ist
Bis zum Ende des Einstellungsverfahrens die App nicht zu schließen und vom LOKKYY-Gerät nicht abzugehen.

1. **LOKKYY APP zu starten. Auf dem Hauptbildschirm auf: „Ein neues Gerät einstellen“ zu drücken**

WICHTIG!
Beim Einstellung des iOS-Gerätes kann Bluetooth sowohl iOS- als auch Android - Geräte verwendet werden. Beim Einstellung des Android-Gerätes kann Bluetooth nur auf Android-Gerät verwendet werden.

2. Das Gerät aus der Liste zu wählen

3. Die Daten in das Profil einzugeben und das Gerät zu nennen.

Wenn das LOKKYY-Gerät für zwei Antriebe eingestellt wird, die Taste „Das zweite Tor" rechts zu aktivieren.

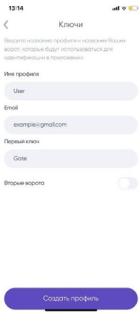

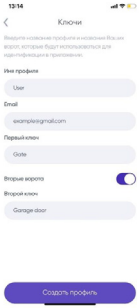

4. Die Taste „Profil erstellen“ zu drücken und das Gerät mit dem Wi-Fi-Netz (wenn ein solches Netzwerk im Torbereich verfügbar ist) zu verbinden oder auf die Taste „Überspringen“ zu drücken.

Wenn das Gerät nur durch Bluetooth verbunden ist, hat Benutzer keine vollständige Funktionalität (nur einen Schlüssel kann verwendet werden, neue Schlüssel können nur auf durch Wi-Fi erstellt sein, es gibt keine Geräts-Logs und Push-Messages).
Es wird empfohlen, Wi-Fi sofort zu verbinden, um die volle Funktionalität der APP zu verwenden.

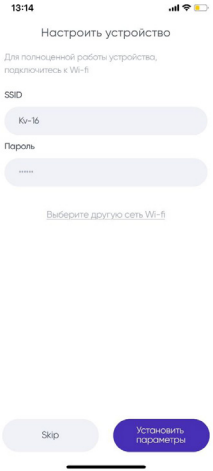

5. Den Betrieb des LOKKYY-Geräts überprüfen

Es ist Zeit, den Betrieb des LOKKYY-Geräts zu überprüfen.
Nach erfolgreicher Einstellung kann eine große weiße Taste in der Mitte des Bildschirms .gesehen werden. Nachdem es sichergestellt wurde, dass es keine Hindernisse auf dem Öffnungsweg des Tors gibt, diese Taste zu drücken und zu überprüfen, ob Ihr Torantrieb funktioniert hat. In diesem Fall sollte sich der Zustand des Öffnens / Schließens des Tors zu „ÖFFNEN" ändern.

Wenn das Gerät nicht funktioniert, sorgfältig die richtige Installation und Einrichtung der Anwendung zu überprüfen.

6. LOKKYY App einstellen

Um ins APP-Einstellungsmenü zu kommen, die Taste zu drücken-

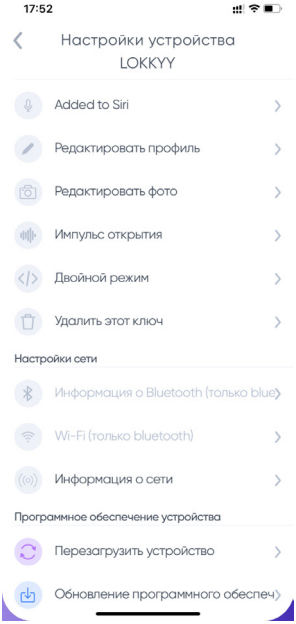

Alle Einstellungsmenüoptionen sind intuitiv und sehr einfach anzuwenden.

7. Den Torzugriffsschlüssel teilen

Um das Steuerungsmenü der Zugriffsschlüssel zu erhalten, die Taste im unteren Teil der APP zu drücken.

In diesem Tab werden alle verfügbare Zugriffsschlüssel gezeigt. Beim Drücken des schon generierten Schlüssels kann er bearbeitet oder gelöscht werden.

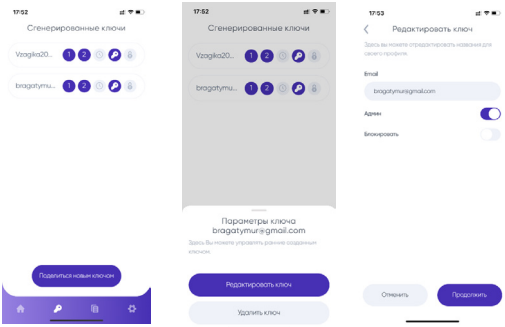

Um neue Zugriffsschlüsse zu generieren, auf „Schlüssel teilen“ zu drücken.

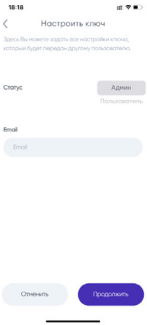

8. APP- Thema einstellen

Die Taste im unteren Teil der APP einzustellen, um das APP-Farbthema auszuwählen.

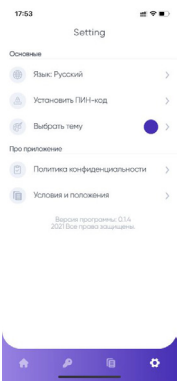

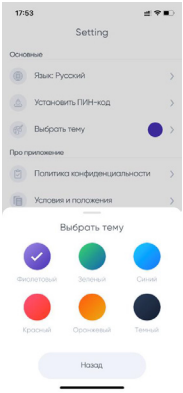

9. Technischer Unterstützung für LOKKYY-Gerätebesitzer.

Für Ihre Bequemlichkeit wurde Videoanleitung zur Montage und Einstellung des LOKKYY-Geräts erstellt. Sie kann auf unserer Website unter dem folgenden Link gefunden werden: https://lokkyy.com

Auch verfügbare technische Unterstützung für LOKKYY-Gerätebesitzer per Telefon: +38 066 748 777 8



A1, B1 - Eingang, um das Steuerkabel **(G)** anzuschließen
A2, B2 - Eingang, um den Öffnungs-/Schließsensor des Tors **(C)** anzuschließen C - Eingang, um das Stromkabel **(F)** anzuschließen

Platine

Netzkabel

Kondensator

APP HERUNTERLADEN

internet

bluetooth

and wi-fi